

Instrukcja obsługi

Kuchenka mikrofalowa z grillem IMG23/IMG25



Item No.
3346/3356

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Instrukcja obsługi..... | 4 |
| 1.1 | Informacje ogólne..... | 4 |
| 1.2 | Informacje o instrukcji | 4 |
| 1.3 | Ostrzeżenia | 4 |
| 1.4 | Ograniczenia odpowiedzialności | 5 |
| 1.5 | Ochrona praw autorskich | 5 |
| 2 | Bezpieczeństwo..... | 5 |
| 2.1 | Przeznaczenie produktu | 6 |
| 2.2 | Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa..... | 6 |
| 2.3 | Źródła zagrożenia | 7 |
| 2.3.1 | Niebezpieczeństwo spowodowane mikrofalami | 7 |
| 2.3.2 | Niebezpieczeństwo poparzenia..... | 7 |
| 2.3.3 | Niebezpieczeństwo pożaru | 8 |
| 2.3.4 | Niebezpieczeństwo wybuchu | 8 |
| 2.3.5 | Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego | 8 |
| 3 | Uruchomienie | 9 |
| 3.1 | Informacje dotyczące bezpieczeństwa | 9 |
| 3.2 | Zakres kontroli dostaw i transportu..... | 9 |
| 3.3 | Funkcje..... | 9 |
| 3.4 | Rozpakowywanie..... | 9 |
| 3.5 | Zalecenia dotyczące pakowania..... | 9 |
| 3.6 | Ustawienia..... | 10 |
| 3.6.1 | Wymagane ustawienia | 10 |
| 3.6.2 | Unikanie zakłóceń radiowych | 10 |
| 3.7 | Montaż akcesoriów: ruszt do grillowania i blacha do pieczenia | 11 |
| 3.8 | Podłączenie do prądu | 11 |
| 4 | Wygląd i funkcjonalność | 12 |
| 4.1 | Przegląd urządzenia | 12 |
| 4.2 | Elementy obsługi wyświetlacza | 13 |
| 4.3 | Czujniki dotykowe | 14 |
| 4.4 | Sygnaly dźwiękowe | 14 |
| 4.5 | Bezpieczne wyposażenie | 14 |
| 4.5.1 | Ostrzeżenia w urządzeniu | 14 |
| 4.5.2 | Ochronny system zatrasków drzwi | 14 |
| 4.5.3 | Zamek zabezpieczający przed dziećmi | 15 |
| 4.6 | Tabliczka znamionowa | 15 |
| 5 | Eksploatacja i obsługa..... | 15 |
| 5.1 | Zasady gotowania w kuchence mikrofalowej | 15 |
| 5.2 | Tryb pracy | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 5.3 Informacja o naczyniach do mikrofalii..... | 16 |
| 5.4 Otwieranie i zamykanie drzwiczek | 17 |
| 5.5 Aktywacja po wybraniu programu | 17 |
| 5.6 Resetowanie ustawień programu..... | 17 |
| 5.7 Szybki start | 17 |
| 5.8 Pauza / Anuluj..... | 18 |
| 5.9 Ustawianie zegara | 18 |
| 5.10 Funkcja +30 | 18 |
| 5.11 Regulator czasowy..... | 18 |
| 5.12 Tryb mikrofalii | 19 |
| 5.13 Tryb grillowania..... | 20 |
| 5.14 Tryb mikrofalii z grillem..... | 20 |
| 5.14.1 Kombinacja 1 | 20 |
| 5.14.2 Kombinacja 2 | 21 |
| 5.15 Tryb „Menu gotowania” | 21 |
| 5.16 Tryb automatycznego rozmrażania | 23 |
| 5.17 Tryb gotowania wielopoziomowego | 24 |
| 5.18 Szybkie Menu | 24 |
| 5.18.1 Sterylizacja | 24 |
| 5.18.2 Neutralizacja zapachów | 24 |
| 5.18.3 Rozmrażanie | 24 |
| 6 Czyszczenie i konserwacja..... | 25 |
| 6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa | 25 |
| 6.2 Czyszczenie | 25 |
| 7 Rozwiązywanie problemów | 26 |
| 7.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa..... | 26 |
| 7.2 Problem i rozwiązanie | 27 |
| 7 Utylizacja zużytego sprzętu..... | 27 |
| 8 Dane techniczne | 28 |

1 Instrukcja obsługi

1.1 Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby można było bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.

Życzymy przyjemnego użytkowania!

1.2 Informacje o instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową kuchenki mikrofalowej, grilla i dostarczy ważnych informacji dotyczących pierwszego uruchomienia, bezpieczeństwa, przeznaczenia i konserwacji urządzenia.

Instrukcja obsługi musi być dostępna w każdym momencie. Z niniejszą instrukcją obsługi musi się zapoznać każda osoba, która będzie obsługiwała urządzenie, osoba ta musi stosować się do wymagań:

- Uruchomienia
- Działania
- Rozwiązywania problemów
- Czyszczenia

Należy przechowywać instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu i przekazać ją następnemu właścicielowi wraz z urządzeniem.

1.3 Ostrzeżenia

**GEFAHR**

Niebezpieczeństwo

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

- ▶ Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci.

**WARNUNG**

Ostrzeżenie

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

- ▶ Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

▲ VORSICHT**Uwaga**

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

► Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

HINWEIS**Wskazówka**

Taka ikona oznacza dodatkowe informacje, które ułatwią obsługę urządzenia.

1.4 Ograniczenia odpowiedzialności

Wszystkie dane techniczne i uwagi w odniesieniu do instalacji, obsługi, czyszczenia są całkowicie aktualne w momencie druku tej instrukcji. Instrukcja została sporządzona z najwyższą starannością bazując na latach doświadczeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- Nieprzestrzegania instrukcji
- Wykorzystania do innych celów niż wymienione w niniejszej instrukcji
- Napraw wykonywanych przez nieautoryzowane serwisy
- Modyfikacji technicznych
- Używania nieoryginalnych części zamiennych

Modyfikacje urządzenia nie są zalecane i nie są objęte gwarancją.

1.5 Ochrona praw autorskich

Ta instrukcja jest chroniona prawami autorskimi.

Braukmann GmbH rezerwuje wszystkie prawa do niniejszej instrukcji, włączając jakikolwiek sposób kopiowania, nawet częściowy.

Braukmann GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości oraz zmian technicznych.

2 Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa, do których należy się stosować obsługując urządzenie.

Urządzenie jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Niewłaściwe używanie może doprowadzić do uszkodzeń ciała lub mienia.

2.1 Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych do:

- Rozmrażania żywności
- Grillowania żywności
- Gotowania żywności
- Ogrzewania żywności

Używanie urządzenia do innych celów niż wyżej wypisane uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

⚠️ WARNUNG Ostrzeżenie

Zagrożenie w przypadku niezamierzonego użycia!

Jeżeli urządzenie jest używane niezgodnie z instrukcją mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia.

- ▶ Należy używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ▶ Należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Roszczenia wszelkiego rodzaju ze względu na szkody wynikające z nieprzewidzianych zastosowań są wyłączone.

2.2 Ogólne informacje o bezpieczeństwie

HINWEIS Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na następujące ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

- ▶ Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie nie posiada uszkodzeń. Nigdy nie można używać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony, należy wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.
- ▶ To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej lub psychicznej tylko w przypadku, gdy zapoznały się one z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia związane z używaniem urządzenia.
- ▶ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- ▶ Czyszczenie oraz konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- ▶ Kuchenka mikrofalowa jest używana tylko wtedy, gdy jest wolnostojąca.
- ▶ **UWAGA:** Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej nad płytą lub nad innym urządzeniem, które wytwarza ciepło.
- ▶ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- ▶ Nie można używać naczyń, które nie nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
- ▶ Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- ▶ Nie można używać urządzenia, gdy jest puste.

- ▶ Urządzenie należy do 2 klasy B ISM.
- ▶ Urządzenie nie jest przeznaczone do suszenia.
- ▶ Urządzenie powinno zostać ustwione przy ścianie.
- ▶ Nie można używać urządzenia w pobliżu wody.
- ▶ Tylko przeszkoleni przez producenta serwisanci mogą naprawiać urządzenie.
- ▶ Tylko autoryzowany serwis może wykonywać naprawy w czasie trwania okresu gwarancji, w przeciwnym razie uprawnienia gwarancyjne będą nieważne.
- ▶ Uszkodzone części muszą być wymienione na oryginalne części zamienne, tylko takie części dają pewność, że wymogi bezpieczeństwa zostaną zachowane.
- ▶ Podczas odłączania należy trzymać za wtyczkę, a nie za przewód, aby uniknąć obrażeń.
- ▶ Nie można zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

2.3 Źródła zagrożenia

2.3.1 Niebezpieczeństwo spowodowane mikrofalami

▲ WARNUNG Ostrzeżenie

Należy przestrzegać poniższych uwag, aby nie narażać siebie i innych na mikrofałę:

- ▶ Nie można korzystać z urządzenia, gdy drzwiczki są otwarte.
- ▶ Nie należy używać urządzenia, jeśli drzwiczki i uszczelki są uszkodzone.

2.3.2 Niebezpieczeństwo poparzenia

▲ WARNUNG Ostrzeżenie

Należy przestrzegać poniższych uwag, aby uniknąć poparzenia.

- ▶ UWAGA: Gdy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać mikrofalówki tylko pod nadzorem osób dorosłych ze względu na wytwarzanie wysokiej temperatury.
- ▶ Podczas pracy urządzenie nagrzewa się, należy korzystać z niego w bezpiecznej odległości od dzieci.
- ▶ Po podgrzaniu pożywienia dla dzieci (niemowląt) w butelkach lub słoikach (bez zakrętki i smoczka), należy zawartość dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. Przed podaniem pożywienia należy sprawdzić jego temperaturę, aby uniknąć możliwości oparzeń.
- ▶ Ogrzewanie napojów w kuchence może prowadzić do opóźnionego wrzenia, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
- ▶ Należy używać rękawic kuchennych.
- ▶ Drzwi lub zewnętrzna powierzchnia może stać się gorąca, kiedy urządzenie jest włączone.
- ▶ Uwaga: Para może uciec, kiedy otworzymy pokrywę lub folię.

- ▶ Części urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy, należy zachować szczególną ostrożność.
- ▶ Nie można smażyć żywności w urządzeniu, gorący olej może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz popażenia skóry.

2.3.3 Niebezpieczeństwo pożaru

▲WARNUNG Ostrzeżenie

Należy przestrzegać poniższych uwag, aby uniknąć pożaru.

- ▶ Nie można przechowywać w urządzeniu materiałów łatwopalnych.
- ▶ Nie wolno uruchamiać kuchenki, gdy jest pusta.
- ▶ Aby zmniejszyć ryzyko pożaru w komorze kuchenki:
 - ▶ A) podczas podgrzewania żywności, należy często sprawdzać proces gotowania ze względu na możliwość zapłonu.
 - ▶ B) w przypadku pojawienia się dymu, należy wyłączyć kuchenkę lub odłączyć ją od sieci zasilania i nie otwierać drzwiczek, by stłumić możliwe płomienie.
 - ▶ C) nie można używać komory w celach magazynowych. Nie zostawiać produktów papierowych, naczyń do gotowania w komorze, gdy nie jest używana.
- ▶ Artykuły do gotowania powinny być sprawdzane w celu czy nadają się do stosowania w kuchenke mikrofalowej.

2.3.4 Niebezpieczeństwo wybuchu

▲GEFAHR Niebezpieczeństwo

Należy przestrzegać poniższych uwag w celu uniknięcia wybuchu:

- ▶ Płyny i inne potrawy nie mogą być ogrzewane w zamkniętych naczyniach, ponieważ mogą one eksplodować.
- ▶ Nie należy gotować jajek w skorupie ani podgrzewać ugotowanych jajek na twardo, gdyż mogą one pęknąć, nawet po zakończonym już podgrzewaniu.

2.3.5 Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego

▲GEFAHR Niebezpieczeństwo

Należy przestrzegać poniższych uwag w celu uniknięcia porażenia prądem:

- ▶ Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony, nie można korzystać z urządzenia oraz należy go wymienić w autoryzowanym serwisie.
- ▶ Nie można rozkręcać urządzenia w żadnych okolicznościach. Istnieje ryzyko porażenia elektrycznego.
- ▶ Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że ręce są suche.
- ▶ Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od prądu przed wymianą żarówki.

3 Uruchomienie

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pierwszego uruchomienia urządzenia. Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć zagrożeń.

3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠️ WARNUNG Ostrzeżenie

Podczas uruchomienia urządzenia mogą powstać szkody!

Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć niebezpieczeństwa:

Opakowanie nie może być używane do zabawy, istnieje ryzyko uduszenia.

Należy przenosić i rozpakowywać urządzenie w dwie osoby ze względu na duży ciężar urządzenia.

3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu

Kuchenka mikrofalowa jest dostarczana z następującymi komponentami:

- Microwave and grill IMG23/IMG25
- Ruszt do grillowania
- Instrukcja obsługi

HINWEIS Uwaga

- ▶ Należy dokładnie obejrzeć opakowanie czy nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń
- ▶ Należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaobserwowanych uszkodzeniach lub niekompletnym wyposażeniu

3.3 Funkcje

Główną funkcją kuchenki mikrofalowej jest podgrzewanie oraz grilowanie żywności.

3.4 Rozpakowywanie

Aby rozpakować urządzenie należy:

- Wyjąć urządzenie z opakowania oraz usunąć wszystkie materiały zabezpieczające.
- Wyjąć akcesoria znajdujące się w komorze gotowania i zdjąć opakowanie.

3.5 Zalecenia dotyczące pakowania

Opakowanie chroni urządzenie podczas transportu. Opakowanie jest wytworzone z przyjaznych środowisku materiałów oraz może być łatwo przetworzone.



Opakowanie, które nie jest dłużej potrzebne można przekazać do punktów recyklingu.

HINWEIS**Uwaga**

- ▶ Jeżeli to możliwe należy zachować oryginalne opakowanie w okresie trwania gwarancji, aby w razie potrzeby móc dobrze zabezpieczyć urządzenie w razie wysyłki do serwisu.

3.6 Ustawienia**3.6.1 Wymagane ustawienia:**

W celu zapewnienia bezproblemowej pracy należy zastosować się do poniższych wymagań:

- Urządzenie musi być ustawione na płaskim, poziomym podłożu.
- Należy wybrać miejsce niedostępne dla dzieci.
- Nie można ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Urządzenie wymaga odpowiedniego przepływu powietrza, w tym celu należy pozostawić pustą przestrzeń 20 cm powyżej kuchenki, 10 cm z tyłu i 5 cm po bokach.
- Nie należy zasłaniać żadnych otworów na urządzenie.
- Nie należy usuwać nóżek urządzenia.
- Nie można przemieszczać urządzenia podczas pracy.
- Wymagany jest łatwy dostęp do wtyczki, aby w razie wypadku można było łatwo odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej.
- Podłączenie urządzenia w niestacjonarnych lokalizacjach musi być wykonana przez elektryka, który zagwarantuje, że warunki są bezpieczne dla pracy urządzenia.

3.6.2 Unikanie zakłóceń radiowych

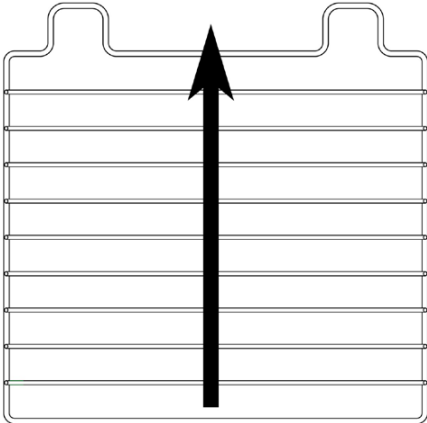
Urządzenie może spowodować zakłócenia w odbiorze radia, tv lub w podobnych urządzeniach.

Takie błędy mogą zostać usunięte lub zmniejszone w następujący sposób:

- Oczyszczyć drzwiczki kuchenki i powierzchnie uszczelek.
- Umieścić odbiorniki telewizyjne lub radiowe jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
- Podłączyć urządzenie do innego gniazdka elektrycznego.

3.7 Montaż akcesoriów : ruszt do grillowania i blacha do pieczenia

Ruszt do grillowania należy umieścić prawidłowo.



▲VORSICHT

Uwaga

- ▶ Nie można usuwać gumowych podkładek.
- ▶ Należy umieścić ruszt do grillowania tak jak na załączonym obrazku.

3.8 Podłączenie do prądu

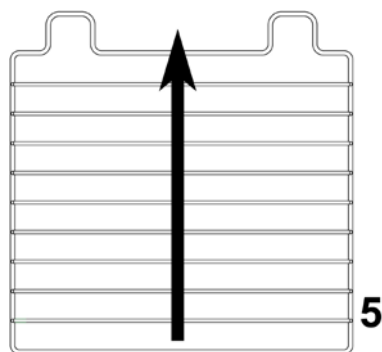
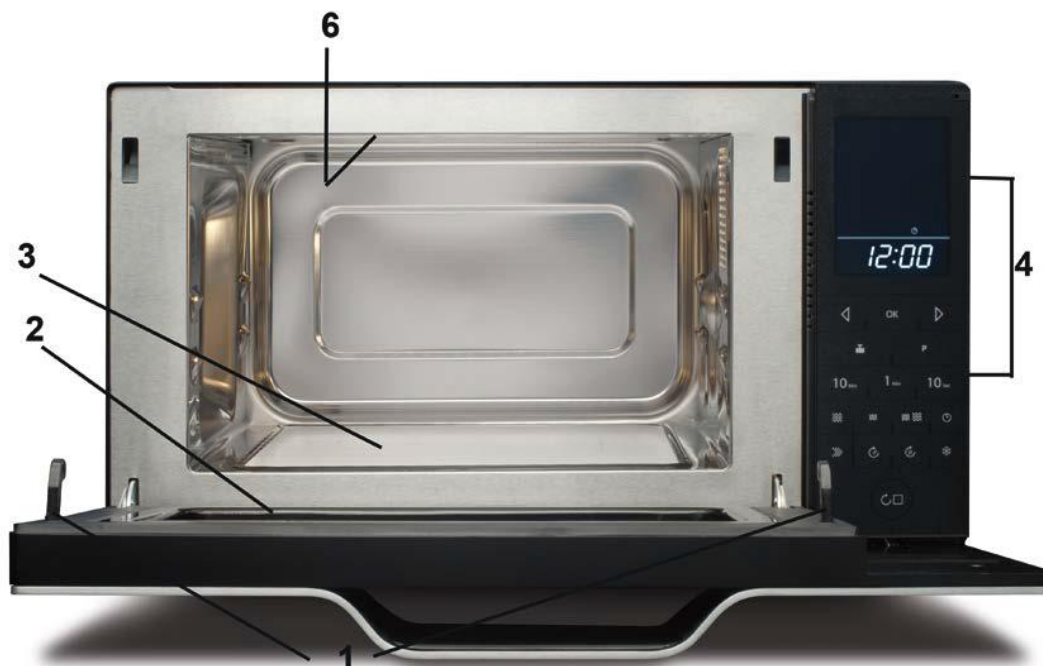
W celu zapewnienia bezpiecznej oraz bezawaryjnej pracy urządzenia, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie oraz częstotliwość prądu w sieci elektrycznej pasują do tych informacji na tabliczce znamionowej. Dane muszą się zgadzać, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Sieć elektryczna musi być zabezpieczona bezpiecznikiem 16A.
- Urządzenie oraz gniazdko z prądem może dzielić maksymalnie kabel o długości 3m. Aby uniknąć pożaru do jednego gniazdko może być podłączone tylko jedno urządzenie.
- Należy upewnić się, że kabel jest nieuszkodzony oraz nie znajduje się w pobliżu źródeł ciepła lub ostrych krawędzi.
- Bezpieczeństwo użytkownika będzie zapewnione tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone prawidłowo. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieprawidłowym podłączeniem urządzenia.

4 Wygląd i funkcjonalność

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonalności urządzenia.

4.1 Przegląd urządzenia



1. Zatrzaski drzwiczek
2. Okno drzwiczek
3. Podstawa
4. Panel sterowania
5. Ruszt do grillowania
6. Grzałka grilla

HINWEIS

Wskazówka

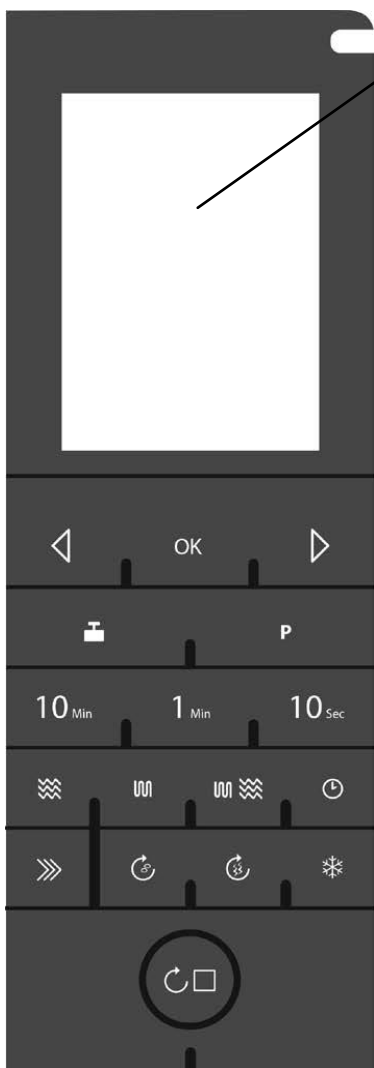
- ▶ Wentylator może pracować po zakończonej pracy urządzenia w celu ochłodzenia urządzenia.

VORSICHT

Uwaga

- ▶ Płytką ceramiczną może być bardzo gorąca użyciu.

4.2 Elementy obsługi wyświetlacza



Panel wyświetlacza: Czas gotowania, moc, wyświetlanie funkcji, czas.



Automatyczne gotowanie

Naciśnij przycisk, aby wybrać opcję automatycznego gotowania, w tym automatycznego rozmrażania.



Potwierdza wybranie automatycznego gotowania.



Regulacja wagi

Naciśnij, aby określić wagę żywności lub liczbę porcji.



Regulator czasowy

Funkcja opóźnionego gotowania.

10 min / 1 min / 10 sec

Naciśnij, aby ustawić zegar i czas gotowania.



Kuchenka mikrofalowa

Naciśnij, aby wybrać poziom mocy mikrofal.



Grill

Naciśnij, aby ustawić program grilla.



Kombinacja (1 i 2)

Naciśnij, aby ustawić program połączonej mocy mikrofal i grilla.



Zegar

Naciśnij, aby ustawić zegar cyfrowy.



Przycisk bez funkcji.

Szybkie Menu:



Sterylizacja



Neutralizacja zapachów



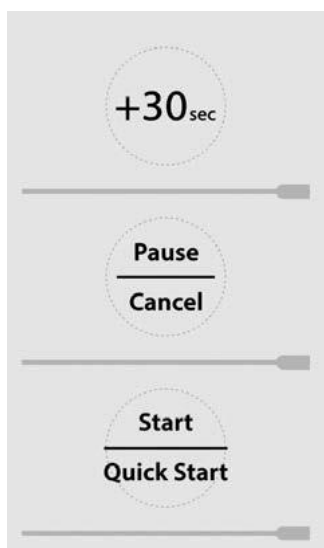
Rozmrażanie



Reset

Kasuje wszystkie ustawienia.

4.3 Czujniki dotykowe



+30 sec

Jeśli ustawiono programowanie, to można je rozszerzyć w 30-sekundowych odstępach przy użyciu tej funkcji.

Pauza/Anuluj

Naciśnij, aby zatrzymać i zresetować ustawienia

Start/Szybki start

Naciśnij, aby ustawić czas i uruchomić urządzenie z pełną mocą.

4.4 Sygnały dźwiękowe

Urządzenie przesyła następujące sygnały dźwiękowe:

- A – Cichy dźwięk: Program został włączony.
- Dźwięk dzwonka: Czas gotowania został zakończony.

4.5 Bezpieczne wyposażenie

4.5.1 Ostrzeżenia w urządzeniu



▲VORSICHT Uwaga

Niebezpieczeństwo związane z gorącą powierzchnią!

- ▶ Nie można dotykać gorących powierzchni urządzenia. Niebezpieczeństwo poparzenia!
- ▶ Nie należy ustawiać lub układać żadnych przedmiotów na urządzeniu.

4.5.2 Ochronny system zatrasków drzwi

Przełącznik bezpieczeństwa jest zamontowany w zatrasku drzwi urządzenia, co zapobiega uruchomieniu urządzenia, gdy drzwiczki są otwarte.

▲VORSICHT Uwaga

Niebezpieczeństwo spowodowane mikrofalami!


Jeśli to urządzenie zabezpieczające jest uszkodzone lub jeśli urządzenie zabezpieczające jest zablokowane, można bezpośrednio narazić siebie i innych na działanie promieniowania mikrofalowego.

- ▶ Nie należy używać urządzenia, jeśli włącznik bezpieczeństwa jest uszkodzony.
- ▶ Nie można wyłączać urządzenia zabezpieczającego.

4.5.3 Zamek zabezpieczający przed dziećmi

Blokada przed dostępem dla dzieci, uniemożliwia dzieciom korzystanie z urządzenia bez nadzoru.

◆ Aktywacja blokady:

Należy nacisnąć przycisk Pauza / Anuluj przez trzy sekundy, aż usłyszymy sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu wyświetli się . W stanie zablokowanym, wszystkie przyciski są wyłączone.

◆ Dezaktywacja blokady:

Należy nacisnąć przycisk Pauza / Anuluj przez trzy sekundy, aż usłyszymy sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu oświetlenie funkcji zgasnie. W stanie odblokowanym wszystkie przyciski są włączone.

4.6 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

5 Eksploatacja i obsługa

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące obsługi urządzenia.

▲WARNING

Ostrzeżenie

Nie należy zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy, ponieważ można szybko zareagować na niebezpieczeństwo.

5.1 Zasady gotowania w kuchence mikrofalowej

- Poziom mocy i czas potrzebny do gotowania/rozgrzewania produktów spożywczych zależy od czasu rozruchu, ilości oraz rodzaju i konsystencji żywności, itp. Należy użyć najkrótszego czasu gotowania.
- Należy ułożyć jedzenie ostrożnie. Należy położyć najgrubsze produkty na zewnętrznej krawędzi miski.
- Należy przykryć żywność podczas gotowania.
- Podczas ogrzewania, należy kilkakrotnie mieszać, aby temperatura rozłożyła się równomiernie.
- Istniejące drobnoustroje w żywności są zabijane jedynie wtedy, gdy temperatura jest wystarczająco wysoka (> 70 ° C), czas jest wystarczająco długi (> 10 min).
- Żywność z twardej skóry lub skorupy, takie jak: pomidory, ziemniaki, kiełbaski w skórce, bakłażany muszą zostać nakłute kilkakrotnie tak, żeby para mogła uciec i, że żywność nie pęknie.
- Jajka bez skorupki mogą być gotowane w kuchence mikrofalowej tylko wtedy, gdy skóra jaj została wielokrotnie przebita.

5.2 Tryb pracy

Urządzenie może pracować w różnych trybach pracy. Poniższa lista przedstawia tryby pracy, które są możliwe z tym urządzeniem:

◆ “Microwave” mode

Ten rodzaj pracy jest odpowiedni dla normalnego podgrzewania żywności.

◆ “Grill” mode

Ten tryb działania nadaje się do opiekania żywności.

◆ “Microwave and Grill” mode

Ten tryb jest odpowiedni do jednoczesnego gotowania w kuchence mikrofalowej i grillowania.

1 Kombinacja:

W tym trybie pracy, urządzenie pracuje w trybie mikrofal przez 30% czasu gotowania a w trybie grill do 70% czasu gotowania.

2 Kombinacja:

W tym trybie pracy, kuchenka mikrofalowa i funkcja grill pracują w tym samym czasie.

◆ “Menu Cooking” mode

W tym trybie pracy, program gotowania może być wybrany spośród 14 różnych programów.

- Automatyczne rozmrażanie

Tryb ten wstępnie jest zaprogramowany do rozmrażania wagowego.

◆ Tryb odmrażania

Ten tryb pracy nadaje się do rozmrażania zamrożonych produktów spożywczych. Można wybrać między rozmrażaniem na podstawie masy ciała (automatyczne rozmrażanie) a rozmrażaniem na podstawie czasu.

◆ Tryb gotowania wielopoziomowego

W tym trybie pracy można zaprogramować maksymalnie 2 sekwencje automatycznych gotowań.

5.3 Informacja o naczyniach do mikrofal

Należy przestrzegać następujących wskazówek przy wyborze odpowiedniego naczynia:

- ▶ Mikrofałe nie mogą przenikać metalu, dlatego nie należy używać naczyń wykonanych z metalu lub naczyń z metalowym wykończeniem.
- ▶ Do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie należy używać żadnych produktów wykonanych z papieru makulaturowego, ponieważ mogą zawierać małe fragmenty metalu, które mogą spowodować iskrzenie i/lub spowodować pożar.
- ▶ Podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej lub kombinacji z kuchenek mikrofalowych nie należy używać folii aluminiowej (patrz poniższa tabela).

Poniższa tabela służy, jako podstawa do wyboru naczyń.

| Cookware | Kuchenka mikrofalowa | Grill | Kombinacje |
|---|----------------------|-------|------------|
| Naczynia żaroodporne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Naczynia nie żaroodporne | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ceramiczne naczynia żaroodporne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pojemniki plastikowe | ✓ | ✗ | ✗ |
| Papier kuchenny | ✓ | ✗ | ✗ |
| Tacka metalowa | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ruszt metalowy | ✗ | ✓ | ✗ |
| Folia aluminiowa i pojemniki aluminiowe | ✗ | ✓ | ✗ |

5.4 Otwieranie i zamykanie drzwiczek

◆ Otwieranie drzwiczek

Jeśli urządzenie jest włączone, aktualny program przy otwieraniu drzwiczek, zostanie przerwany.

HINWEIS

Wskazówka

- Pozostaw otwarte drzwi na chwilę przed wyjęciem żywności, aby umożliwić ucieczkę nagromadzonemu ciepłu,


◆ Zamykanie drzwiczek

Zamknij drzwi, aż usłyszysz zatrzaszk drzwi. Jeżeli aktualny program gotowania został przerwany na skutek otwierania drzwiczek, aktualny program gotowania będzie kontynuowany po naciśnięciu przycisku Start / Szybki Start.

5.5 Aktywacja po wybraniu programu

Po wybraniu programu, należy nacisnąć przycisk Start/Quickstart, aby rozpocząć ustawianie programu gotowania.

5.6 Resetowanie ustawień programu

Jeśli to konieczne, naciśnij  jeden raz, aby zresetować ustawienia urządzenia.

5.7 Szybki start

Funkcja ta pozwala na to, aby zaprogramować wygodne gotowanie przy 100% wydajności mikrofalowej.

Po naciśnięciu przycisku START/QUICKSTART w szybkiej sekwencji, należy ustawić żądany czas gotowania(max 10 min). Mikrofalówka włącza się automatycznie po 2 sekundach.

5.8 Pauza / Anuluj

W celu przerwania trwającego programu gotowania, można postępować w następujący sposób:

Naciśnij przycisk Pauza / Anuluj raz. Program gotowania, który jest w użyciu zostanie zatrzymany lub należy otworzyć drzwiczki urządzenia, program gotowania, który jest w użyciu zostanie zatrzymany.

HINWEIS

Wskazówka

► Aby kontynuować przerwany program gotowania, należy nacisnąć przycisk Start/Szybki start po zamknięciu drzwiczek.


Aby zakończyć program przerwany, naciśnij przycisk Pauza / Anuluj po raz drugi.


Można zakończyć program z otwartymi drzwiczkami, również poprzez naciśnięcie




5.9 Ustawianie zegara

Aby ustawić zegar na urządzeniu, należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij przycisk 

Aby ustawić zegar w cyklu 24-godzinnym lub 12-godzinnym przez należy nacisnąć przycisk 

Przykład: Chcesz ustawić zegar kuchenki do 8.30.

Wybierz ustawienia zegara, aby ustawić zegar w cyklu 24-godzinnym lub 12 przez naciśnięcie 

Naciśnij 10Min/1Min/10Sek, aby wprowadzić 8.30.

Naciśnij  aby potwierdzić ustawienie.

5.10 Funkcja +30sek

W kuchence mikrofalowej, grillu i w trybie kombinowanym można wydłużyć czas pieczenia o +30 sek, przy każdym naciśnięciu przez 30 sekund.

Nie można używać tej funkcji z funkcji szybkiego startu i nie z automatycznych programów gotowania.

5.11 Regulator czasowy

Można zaprogramować urządzenie tak, że zostanie uruchomiony program, a później czas (zegar).

Na przykład: Teraz zegar pokazuje 11.10 i chcesz, aby gotowanie rozpoczęło się o godzinie 11.30.

Należy wprowadzić program gotowania i nacisnąć przycisk P.

◆ Ustawienie czasu pracy urządzenia

Należy dotknąć 10min/1min/10sek, aby ustawić godzinę „11.30”.

Należy zamknąć drzwi urządzenia. Nacisnąć przycisk Start/Szybki start, aby potwierdzić ustawienia.

HINWEIS

Wskazówka

- ▶ Po osiągnięciu zaprogramowanego czasu, system rozpocznie ustawiony program.
- ▶ Po uruchomieniu funkcji czasu, można nacisnąć przycisk P, aby sprawdzić zaprogramowany czas. Przycisk Pauza/Anuluj można wyłączyć funkcję czasu.
- ▶ Nie można używać funkcji Szybkiego startu do rozmrażania.


5.12 Tryb mikrofal

W kuchenke mikrofalowej można dostosować czas i poziom mocy gotowania.

Najdłuższy czas gotowania wynosi 99 minut i 50 sekund (99:50).

Przykład: Chcesz gotować 5 minut z 60% mocy.

◆ Ustawienie poziomu mocy

Wybierz poziom mocy P-60, naciskając przycisk , aż do osiągnięcia wymaganego poziomu (patrz poniższa tabela)

◆ Ustawienie czasu pracy

Wybierz **10Min/1Min/10Sec**, aby ustawić na wyświetlaczu czas 5:00. Następnie zamknij drzwiczki urządzenia.

◆ Uruchamianie programu gotowania

Po wybraniu programu, należy nacisnąć przycisk START/SZYBKI START, aby rozpocząć ustawianie programu gotowania.

◆ Koniec programu gotowania

Po osiągnięciu końca czasu gotowania, dźwięk dzwonka będzie emitowany.

| Liczba wciśnień przycisku | Wyświetlacz | Poziom mocy | Skutek |
|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | P100 | 100 % 900 Watt | Wysoka moc gotowania i grillowania |
| 2 | P-80 | 80 % 720 Watt | |

| | | | |
|---|------|-------------------------------|---|
| 3 | P-60 | 60 % 540 Watt | Średnio wysoka moc – najlepsza do żywności w małych ilościach |
| 4 | P-40 | 40 % 360 Watt | Średnia moc – duszenie potraw |
| 5 | P-20 | 20 % 180 Watt | Średnio niska moc - rozmrażanie |
| 6 | P-00 | Niska moc – utrzymanie ciepła | |


5.13 Tryb grillowania

Tryb grillowania jest szczególnie odpowiedni do cienkich plastrów mięsa, steków, kotletów, kebabów, kiełbasy i kawałków kurczaka.

Najdłuższy czas grillowania wynosi 99 minut i 50sekund (99:50).

Przykład: chcesz zaprogramować grilla przez 5 minut.

◆ Wybór programu gotowania

Wybierz program gotowania „Grill” przez naciśnięcie jeden raz .

◆ Ustawianie czasu grillowania

Należy dotknąć 10min/1min/10sek., aby wprowadzić czas grillowania, aż pojawi się właściwy czas „5:00”.

Zamknąć drzwiczki urządzenia.

◆ Uruchamianie programu grillowania

Po wybraniu programu, należy nacisnąć przycisk STAR/SZYBKI START, aby rozpocząć program grillowania.

◆ Koniec programu gotowania

Po osiągnięciu czasu grillowania, dźwięk dzwonka będzie emitowany.


5.14 Tryb mikrofal z grillem

5.14.1 Kombinacja 1

W tym trybie pracy, urządzenie pracuje w trybie mikrofal przez 30% czasu gotowania a w trybie grill do 70% czasu gotowania.

Przykład: Chcesz ustawić na 25 minut kombinację 1.

◆ Wybór programu gotowania

Wybierz program gotowania „kombinacja 1” poprzez jednorazowe naciśnięcie .

◆ Ustawianie czasu gotowania

Należy dotknąć 10min/1min/10sek., aby wprowadzić czas grillowania, aż pojawi się właściwy czas „25:00”.

Zamknąć drzwiczki urządzenia.

◆ Uruchamianie programu gotowania

Po wybraniu programu, należy nacisnąć przycisk START/SZYBKI START, aby rozpocząć program gotowania.


◆ Koniec programu gotowania

Po osiągnięciu końca czasu grillowania, dźwięk dzwonka będzie emitowany.

5.14.2 Kombinacja 2

W tym trybie pracy kuchenka mikrofalowa i grill pracują w tym samym czasie.

◆ Wybór programu gotowania

Wybierz program gotowania „kombinacja 2” przez drukrotne naciśnięcie przycisku . Pozostałe działanie jest identyczne z trybu pracy „kombinacja 1” opisanym powyżej.


5.15 Tryb „Menu gotowania”

W tym trybie pracy, program gotowania może być wybrany spośród 14 różnych menu. Należy odnieść się do tabeli w celu uzyskania szczegółowych informacji.

◆ Wybór menu

Naciśnij przycisk , aby wybrać żądany program. Potwierdzić przyciskiem .

◆ Ustawianie ilości / wagi

Wybierz ilość / wagę poprzez naciśnięcie przycisku , aż do osiągnięcia wymaganego poziomu (patrz poniższa tabela). Zamknąć drzwi urządzenia.

◆ Uruchamianie programu gotowania

Po wybraniu programu, należy nacisnąć przycisk START/SZYBKI START, aby rozpocząć ustawienie programu gotowania.

◆ Koniec programu gotowania

Po osiągnięciu końca czasu grillowania, dźwięk dzwonka będzie emitowany.

| Automatyczne menu | | Funkcja | Ilość naciśnień przycisku  | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Program | Menu | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Podgrzewanie |  | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | 700 g | 800 g |
| 2 | Herbata/ gorące napoje |  | 1 (200ml) | 2 (400ml) | 3 (600ml) | | | | |
| 3 | Zupa |  | 1 (300ml) | 2 (600ml) | 3 (900ml) | | | | |
| 4 | Owsianka |  | 1 (50 g) | 2 (100 g) | 3 (150 g) | | | | |
| 5 | Podgrzewanie pizzy |  | 150 g | 300 g | 450 g | | | | |
| 6 | Pasta |  | 100 g | 200 g | 300 g | | | | |
| 7 | Popcorn |  | 100g | | | | | | |
| 8 | Grillowana szynka |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | |  | 100 g | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | | |
| 9 | Grillowany boczek |  | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | |  | 100 g | 200 g | 300 g | | | | |
| 10 | Grillowanie – kawałki mięsa |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | |  | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | | |
| 11 | Grillowanie steku |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | |  | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | | |
| 12 | Grillowanie kawałków kurczaka |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | |  | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | | |
| 13 | Grillowanie ryby |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | |  | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g | | |
| - | Automatyczne rozmrażanie |  | Patrz "Automatyczne rozmrażanie" | | | | | | |



HINWEIS**Wskazówka**

- ▶ Podczas gotowania w trybie grill lub podobnej, być może trzeba będzie obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania, aby upewnić się, że jest równomiernie gotowane.
- ▶ W niektórych Menu 8-14, urządzenie zatrzyma się, dzięki czemu można wymieszać potrawę, i będą równomiernie ugotowane. Po wybraniu temperatury, należy nacisnąć przycisk START/SZYBKI START.
- ▶ Program Pizza jest tylko programem do podgrzewania pizzy.
- ▶ Do programu Pasta należy dodać wody.


5.16 Tryb automatycznego rozmrażania

Można delikatnie rozmrażać mrożonki za pomocą menu „Automatycznego odmrażania”.

◆ Wybór menu

Naciśnij przycisk , aby wybrać żądany program A-14. Potwierdź przyciskiem .

◆ Ustawianie ilość/waga

Należy wybrać ilość/ wagę, naciskając przycisk , aż zostanie wyświetlona waga (100g-1.800g). Zamknąć drzwi urządzenia.

◆ Uruchamianie automatycznego rozmrażania

Po ustawieniu ilości rozmrażania, należy nacisnąć przycisk START / SZYBKI START, aby rozpocząć automatyczne rozmrażanie.



HINWEIS**Wskazówki**

- ▶ Wyłącz mikrofalówkę, aby czasami mrożonki rozdzielić. Jeżeli mrożonki nie zostały jeszcze rozmrożone, należy postępować w następujący sposób:
- ▶ Programowanie mikrofal w przyrostach 100 g, aż mrożonki zostaną całkowicie rozmrożone.
- ▶ Przy użyciu plastikowych pojemników z głębokim zamrożeniem, proces powinien trwać na tyle tylko, by być w stanie usunąć mrożonki z naczynia, a następnie mogą być umieszczone w pojemniku do ogrzewania mikrofalowego.

5.17 Tryb gotowania wielopoziomowego


Można wybrać 2 programy.

Przykład: Chcemy ustawić 2 programy.


1. Należy wybrać poziom za pomocą .
2. Następnie przyciskiem 10Min/1Min/10Sec ustawić pożądany czas pracy.
3. Następnie należy wybrać drugi poziom za pomocą .
4. Następnie przyciskiem 10Min/1Min/10Sec ustawić pożądany czas pracy.
5. Zamknąć drzwiczki urządzenia.
6. Należy nacisnąć **Start/Quickstart**, aby rozpocząć program.

5.18 Szybkie Menu

5.18.1 Sterylizacja

Należy nacisnąć , następnie zamknąć drzwiczki urządzenia oraz wcisnąć **Start/Quickstart**, aby rozpocząć program.

5.18.2 Neutralizacja zapachów

Należy nacisnąć , następnie zamknąć drzwiczki urządzenia oraz wcisnąć **Start/Quickstart**, aby rozpocząć program.

5.18.3 Rozmrażanie


Można ustawić rozmrażanie według wagi lub czasu.

HINWEIS

- ▶ W połowie rozmrażania urządzenie się zatrzyma, aby przewrócić żywność na drugą stronę.
- ▶ Aby kontynuować rozmrażanie należy nacisnąć przycisk **Start/Quickstart**.


Rozmrażanie według wagi

1. Należy nacisnąć .

2. Następnie należy wcisnąć przycisk OK lub , aby wprowadzić wagę rozmrażanych produktów (100g-1.800g)
3. Następnie należy zamknąć drzwiczki urządzenia.
4. Należy wcisnąć przycisk **Start/Quickstart**, aby rozpocząć program.

Rozmrażanie według czasu

Najdłuższy możliwy czas rozmrażania to 99 minut i 50 sekund.

1. Należy nacisnąć przycisk .
2. Przyciskiem **10Min/1Min/10Sec** należy ustawić czas rozmrażania.
3. Następnie należy zamknąć drzwiczki urządzenia.
4. Przyciskiem **Start/Quickstart** należy włączyć urządzenie.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące czyszczenia oraz konserwacji urządzenia.

Stosowanie się do poniższych uwag pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia.

6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

▲VORSICHT Uwaga

Należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed czyszczeniem urządzenia:

- ▶ Urządzenie musi być czyszczone regularnie, po każdym użyciu. Jeżeli urządzenie nie jest utrzymywane w stanie czystym, będzie to miało negatywny wpływ na trwałość urządzenia i może prowadzić do niebezpiecznego stanu w urządzeniu, jak również w rozwoju grzybów i bakterii.
- ▶ Należy po każdym użyciu odłączać urządzenie z sieci elektrycznej.
- ▶ Jeżeli wilgoć przeniknie do urządzenia może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.
- ▶ Nie należy używać silnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Nie można zeszkrobywać ostrym przedmiotem uporczywych zabrudzeń z urządzenia.

6.2 Czyszczenie

◆ Komora pieczenia i wnętrze drzwiczek

- Należy utrzymywać komorę pieczenia w czystości. Należy zetrzeć poplamione i rozsypane jedzenie ze ścian komory gotowania za pomocą wilgotnej ściereczki. Jeżeli kuchenka jest nadmiernie zabrudzona, można użyć delikatnego środka czyszczącego.

- Przetrzyj drzwiczki, okno i uszczelki w drzwiach wilgotną ściereczką, aby usunąć okruchy i resztki jedzenia. Pozostałości na uszczelce drzwi, mogą oznaczać, że nie zamykają się prawidłowo, co spowoduje, że mikrofałe mogą uciekać.
- Należy zetrzeć opary, które osiadły na drzwiach piekarnika, miękką ściereczką. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy urządzenie używane jest w bardzo wilgotnym środowisku.
- Nieprzyjemny zapach może być usunięty za pomocą kubka wody z sokiem i skórką cytryny, należy wlać do miski roztwór i pozostawić go na talerzu w trybie gotowania przez 5 minut. Następnie wytrzeć mikrofałówkę dokładnie miękką ściereczką.
- Po czyszczeniu przestrzeni wewnętrznej, należy pozostawić otwarte drzwi, aż wewnątrz urządzenie będzie całkowicie suche.

◆ Prząd urządzenia i panel operacyjny

- Oczyszczyć przód urządzenia oraz panel operacyjny miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Należy pamiętać, że panelu operacyjnego nie można zamoczyć. Należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki.

HINWEIS

Wskazówka

- ▶ Zostaw drzwiczki otwarte, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu się urządzenia.

◆ Ruszt do grillowania i płyta podstawy

Ruszt powinien być czyszczony po każdym użyciu. Umyj w ciepłej wodzie z mydłem. Przetrzyj dno piekarnika łagodnym środkiem czyszczącym. Jeśli podłoga mikrofałi jest nadmiernie zabrudzona można użyć delikatnego środka czyszczącego.

7 Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera ważne informacje odnośnie rozwiązywania problemów. Należy stosować się do poniższych zaleceń, aby bezproblemowo korzystać z urządzenia.

7.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

▲VORSICHT

Uwaga

- ▶ Tylko elektrycy wyszkoleni przez producenta mogą dokonywać napraw urządzenia.
- ▶ Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą uszkodzić urządzenie.

7.2 Problem i rozwiązanie

Poniższa tabela pomaga w lokalizowaniu i usuwaniu drobnych usterek.

| Błąd | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|--|
| Wybrany program nie chce się uruchomić. | Drzwi urządzenia nie są zamknięte. | Należy zamknąć drzwiczki urządzenia. |
| | Wtyczka zasilania nie jest podłączona. | Należy podłączyć wtyczkę zasilającą. |
| | Bezpiecznik nie jest aktywny. | Należy aktywować bezpiecznik. |
| Żywność nie jest dostatecznie rozmrożona. | Niewłaściwy wybrany czas lub poziom mocy. | Należy zresetować czas i poziom mocy. Należy powtórzyć proces. |
| Funkcje urządzenia i oświetlenie komory nie działają. | Wadliwe światło komory | Należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu |
| Nietypowe dźwięki podczas pracy kuchenki mikrofalowej. | Żywność jest pokryta folią aluminiową | Należy usunąć folię aluminiową. |
| | Garnki zawierają elementy metalowe a iskry są tworzone w komorze gotowania. | Należy przestrzegać informacji o naczyniach. |
| Czas w polu wyświetlacza nie jest poprawny. | Brak energii. | Należy wyzerować czas. |

HINWEIS

Wskazówki

- ▶ Jeśli powyższe wskazówki nie pomogły rozwiązać problemu, należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu.

8 Utylizacja zużytego sprzętu

Zużyty sprzęt często zawiera w sobie wartościowe materiały. Jednakże często zawiera również szkodliwe substancje, które były niezbędne ze względów funkcjonalnych lub bezpieczeństwa.



Jeżeli zużyty sprzęt zostanie umieszczony w pojemnikach na odpady nie recyklingowe, może spowodować szkody dla człowieka lub środowiska.

HINWEIS

Wskazówki

- ▶ Należy wykorzystać punkty zbiórki zużytego sprzętu.
- ▶ Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy upewnić się, że dzieci nie mają do niego dostępu.

9 Dane techniczne

| | |
|--------------------------------------|---|
| Urządzenie | Kuchenka mikrofalowa z grillem |
| Nazwa | IMG23/IMG25 |
| Item No.: | 3346/3356 |
| Napięcie/częstotliwość | 230V, 50 Hz |
| Moc | IMG23 – mikrolafa 900W, grill 1000W IMG25 – mikrofala 1000W, grill 1000W |
| Wymiary zewnętrzne (D x W x Sz): | 510mm x 310mm x 405mm |
| Wymiary komory pieczenia (W x H X D) | 305mm x 200mm x 290mm |
| Waga | IMG23 – 12,3 kg IMG25 – 15,3 kg |